

# SCR-YXCF单相移相调压触发器


感谢您使用 **AOYI** 产品！使用前请仔细阅读本说明书！

SCR-YXCF单相移相调压触发器配合SKKT、MTC等模块使用，在控制信号0-5VDC或4-20mA的控制下，经同步检测、移相、触发，产生0-180°间可移相的触发信号，从而达到调压的目的。具有线性移相控制，起控点低，控温精准等优点。

## ★产品性能 Product features

额定电压	单相220VAC
输入方式	4-20mA, 0-5VDC, 0-10VDC, 手动VR调节 (2-10K)
输入阻抗	4-20mA (240Ω), 0-5VDC (30K), 0-10VDC (12K)
触发方式	移相脉冲
脉冲电流	500mA(最大)
脉冲前沿	1μS
显示功能	LED面板显示SCR工作状态及故障原因
使用环境	温度: 45℃以下, 湿度: 90%RH以下
安装尺寸	110×95

## ★接线范例 Examples of connecting circuit

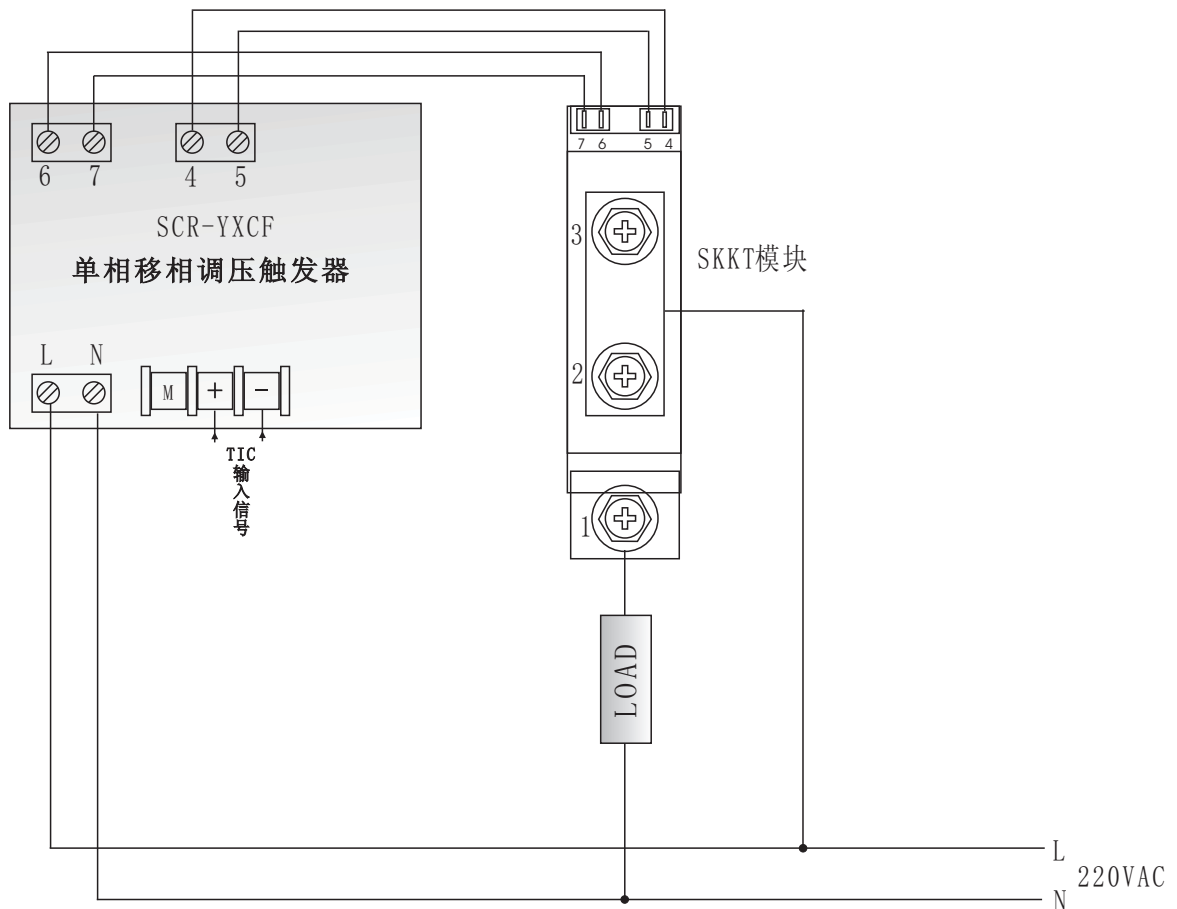

注：触发器和模块要同相，即图中L、N一定要对应，否则负载将失去控制。