

感谢您使用我公司产品，使用前请仔细阅读本说明书！

## 一、概述

本机是以单片机为核心的数字移相技术，精确控制移相触发脉冲来连续改变可控硅输出交流电压大小。

1、采用负反馈技术，控制因电网波动和负载电流引起的电压变化，使负载得到较为稳

定的交流电压。

2、设计新颖将控制和输出功率一体化，有抗震性强、体积小、重量轻、性价比高等

特点。

## 二、主要技术指标

- 1、移相触发最大导通角：不小于170°。
- 2、在电源电压220VAC和可控硅导通角为最大时，可输出最大功率为1000W，（阻性负载阻值不得小于49Ω）。
- 3、电源：220VAC±10% 50/60Hz。
- 4、工作环境：温度-10-50℃，相对湿度不超过85%的无腐蚀性气体场合。
- 5、外形尺寸：48\*48\*104mm，面板安装开孔45\*45mm。



## 三、安装注意事项

- 1、将电源、输出及负载连线按接线图接受。
- 2、在仪表通电后不可触摸仪表后面的外露金属部位以防触电。
- 3、外接阻性负载，电阻值不小于49Ω。

## 四、功能介绍

仪表面板数码管显示【PV】3位，表示可控硅输出交流电压值；【SV】3位表示设定的输出交流电压值。有以下两种工作状态：

- 1、停止工作状态：没有输出电压，【PV】显示“OF”，【SV】无显示。
- 2、稳压工作状态：输出设定的电压，【SV】显示设定电压，【PV】显示输出电压（跟随设定电压变化）。

## 五、操作使用


- 1、设定停止工作状态：当前处在非停止工作状态，按“P”键【PV】显示“OF”【SV】无显示，表示停止工作没有输出电压。再按“P”键进入稳压工作状态。
- 2、设置稳压工作电压：在稳压工作时按“^”（上升键）或“v”（下降键）键可以改变【SV】显示设定值。若【SV】改为100,这时【PV】跟随变化100,表示稳压工作状态，输出交流电压100V。注：当前电网电压低于220V,若设置【SV】为220V这时【PV】闪烁表示输出电压不能达到220V（非仪表故障）。
- 3、“安全第一”在通电时，切勿触及电路上外露金属部位，以免发生人身触电事故。若仪表显示不正常。不许随意打开，必须有专业人员处理。

## 六、接线图


- 1、仪表上端子，L、N：仪表电源输入，L接相线（俗称火线）N接零线（俗称地线）OUT：仪表电压输出，为相电压。
- 2、外部部分；LOAD：用户阻性加热设备，FU：保险装置，L为相线（俗称火线）N为零线（俗称地线）。

单相接线图：

注：  
电压调整器ZKG-63上的+、-两位端子分别并联接入母表LTC-483。

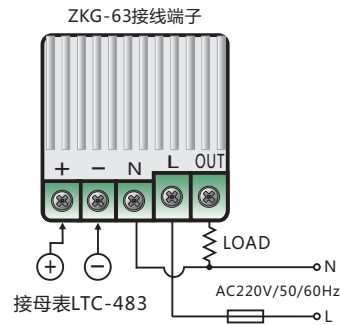

三相接线图：

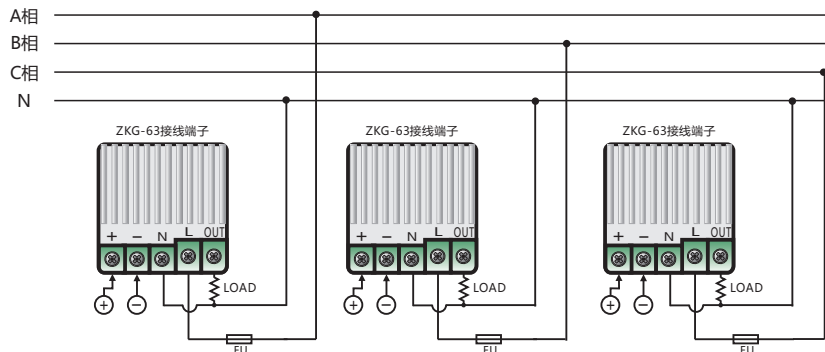

注意：此三相四线接法时，零线电流较大，注意总零线配线。